


BRIX ZAUNPFÄHLE & DRAHTGEFLECHTE MONTAGEANLEITUNG

Copyright © 2014 Brixl Stand 01/2014 EINFRI

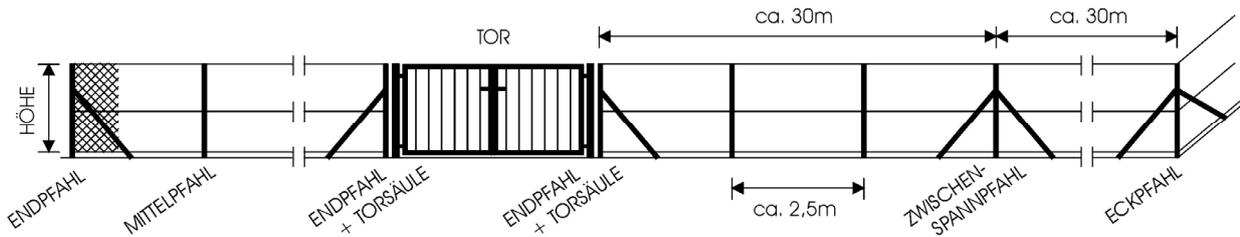


A) ALLE PFÄHLE UND STREBEN VORBEREITEN FÜR DIE MONTAGE

Alle Spannlaschen und Strebenschellen sind für die bestellte Geflechtshöhe eingestellt, können aber bei Bedarf in Höhe verstellt bzw. angepasst werden.

Spannkloben und Geflechtleistengut aufbewahren für das spätere Abspannen!

Spätestens vor dem Abspannen der Spanndrähte sind alle Schraubverbindungen zu fixieren.

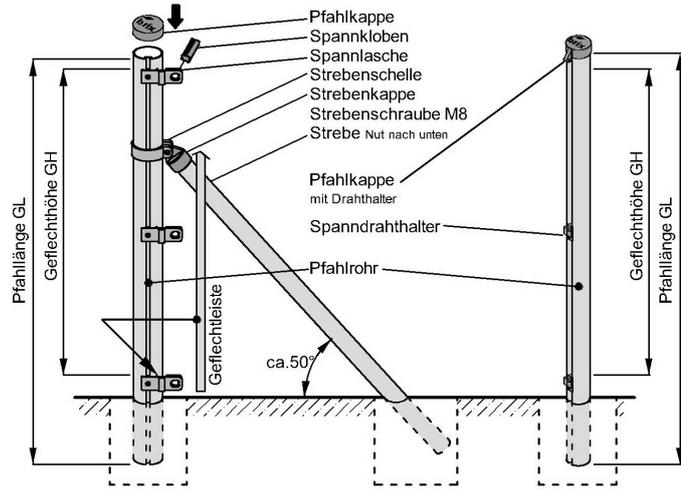


B) MONTAGE DER PFÄHLE

a) Pfähle in Einzelfundamente betonieren:


Erdlöcher ca. 25cmØ x 60cm;
zuerst Hauptpfähle für Ecken, Enden und Abspannung, dann Mittelpfähle betonieren, auf Flucht und Höhe achten!
Bodenabstand= ca. 5cm

b) Pfähle auf Streifenfundamente dübeln:

Pfähle für „Dübeln“ bestellen (=Profi-Pfähle) oder unteren Überstand kürzen (Schnittstelle kaltverzinken).
Dann dübeln mittels Brix-Dübelkonsole.

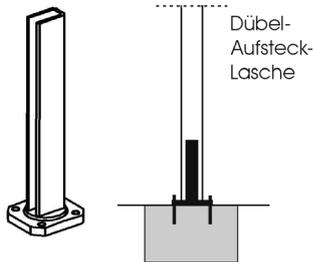


c) Einschlagbodenanker für Mittelpfähle: → als einfache oder befristete Montagelösung

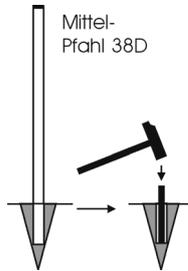

C) ENDPFAHL FÜR TÜRE

Beim Endpfahl für Türanschlag ist die Strebenschelle tiefer zu setzen:

- bei Türhöhe 1,00m: GA= 34cm
- bei Türhöhe 1,25m: GA= 41cm

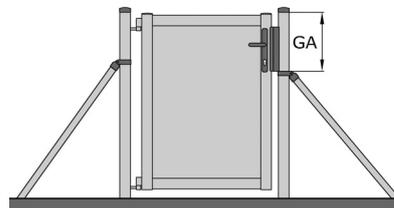


D) MONTAGE DRAHTGEFLECHT

Spanndrähte ablängen - Drahtlänge = jeweils von Lasche bis Lasche + ca. 25 cm.

Drahtspannen: Enden anbiegen, in Spannkloben stecken, mit 13er-Schlüssel drehen.


Geflechte montieren: Aufrollen, am oberen Spanndraht anhängen, an Enden und Ecken Geflechtsteile einschieben und in Spannlasche einhängen. Geflechtsrollen "endlos" verbinden durch Eindrehen der beige-packten Spiralen.

Mit Nähdraht am Spanndraht befestigen.

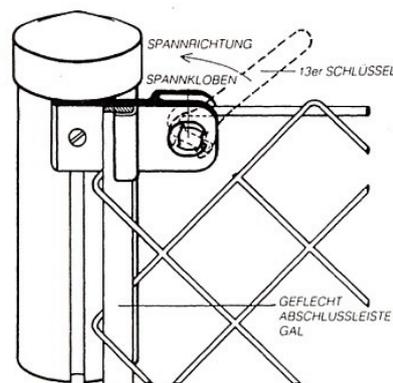


BRIX DRAHTGITTER ZAUN MONTAGEANLEITUNG

Copyright © 2014 Brix! Stand 01/2014 EINFRI

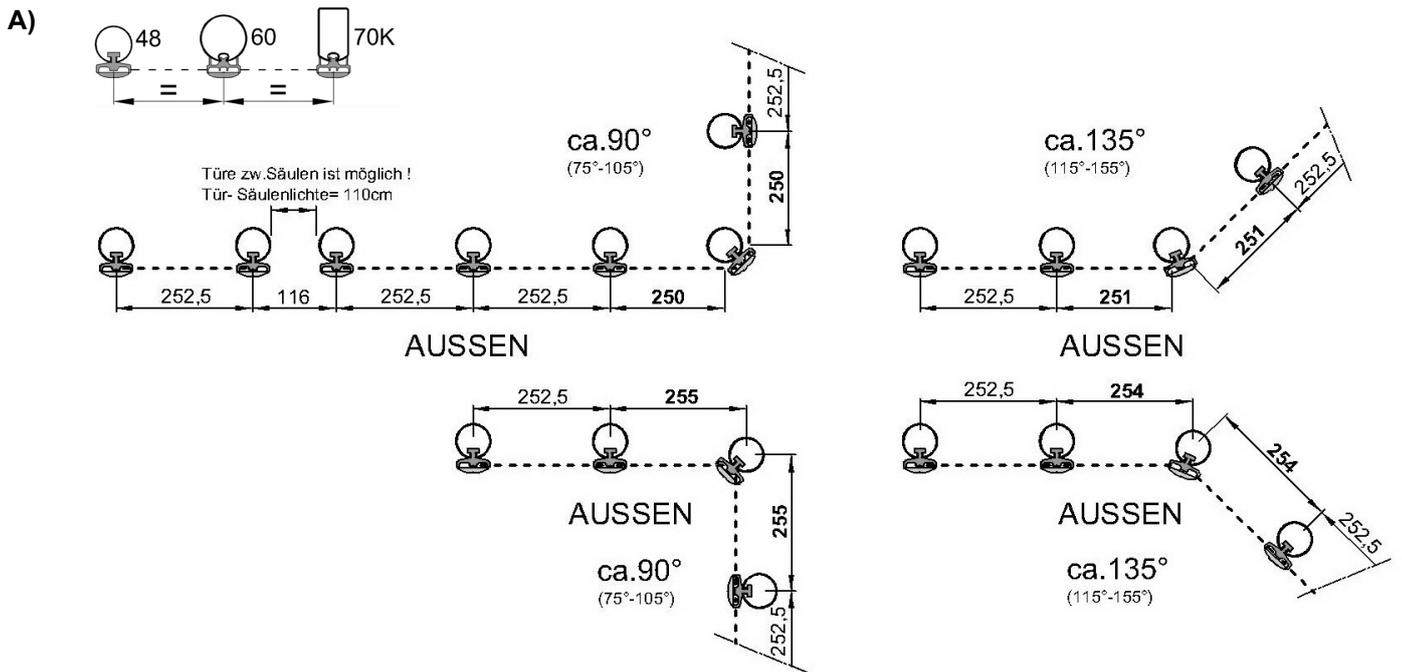

B) ALLE KLEMLASCHEN SIND FÜR DIE BESTELLTE GITTERHÖHE EINGESTELLT, KÖNNEN ABER BEI BEDARF IN HÖHE VERSTELLT WERDEN

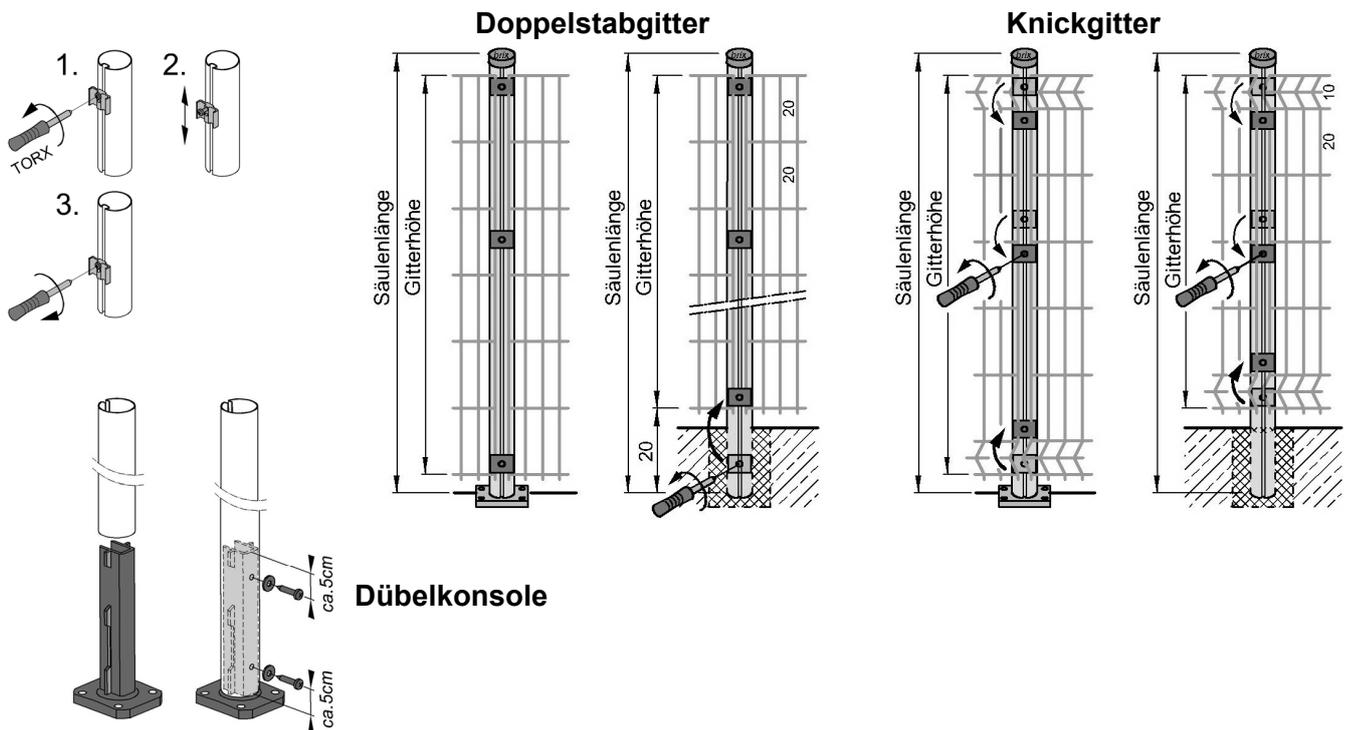

C) TÜR / TOR - EINBAU

